


## WAVES

1356-05

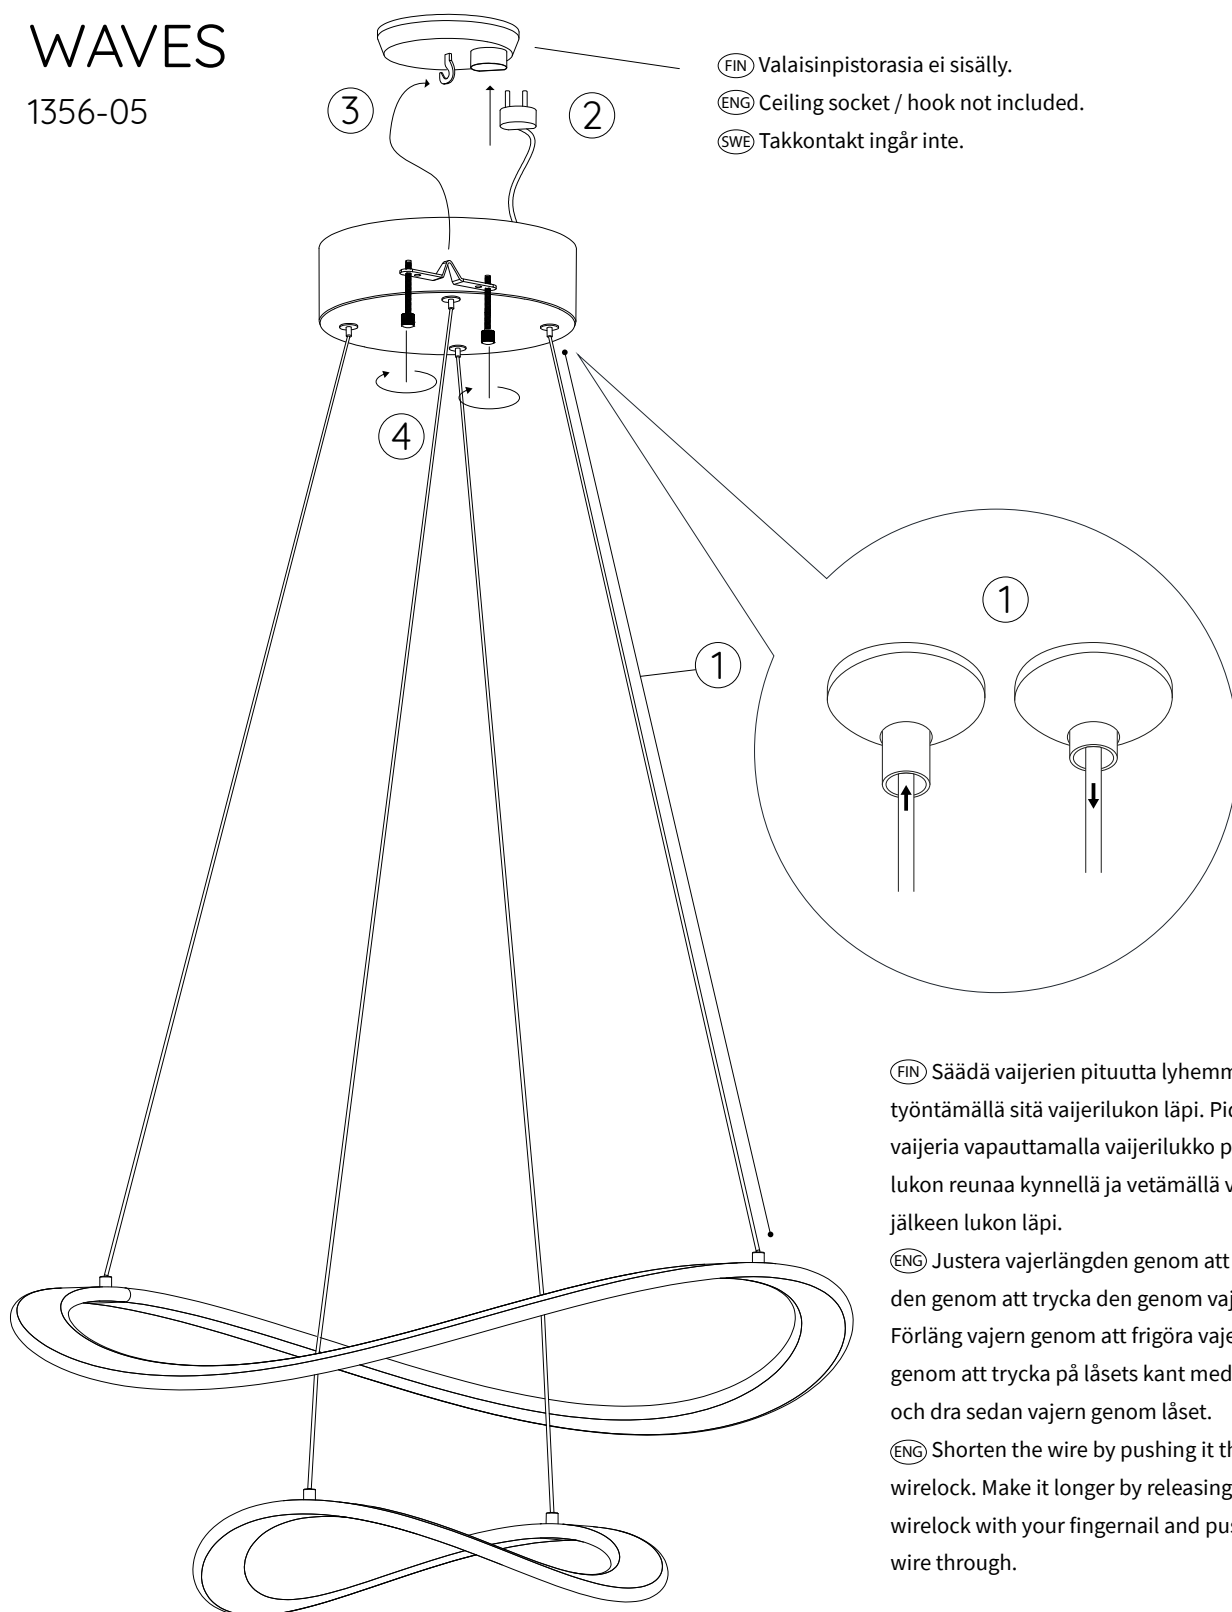

- (FIN) Valaisinpistorasia ei sisälly.
- (ENG) Ceiling socket / hook not included.
- (SWE) Takkontakt ingår inte.

(FIN) Säädä vaijerien pituutta lyhemmäksi työntämällä sitä vaijerilukon läpi. Pidennä vaijeria vapauttamalla vaijerilukko painamalla lukon reunaa kynnellä ja vetämällä vaijeria sen jälkeen lukon läpi.

(ENG) Justera vajerlängden genom att förkorta den genom att trycka den genom vajerlåset. Förläng vajern genom att frigöra vajerlåset genom att trycka på låsets kant med en nagel och dra sedan vajern genom låset.

(ENG) Shorten the wire by pushing it through the wirelock. Make it longer by releasing the wirelock with your fingernail and pushing the wire through.